

# MONTERINGSVEJLEDNING

## FOAM 2,0 MM


SE: Installationsanvisningar  
NO: Montasjeveiledning



**24  
TIMER**

Vi anbefaler at underlaget akklimatiserer min. 24 timer i selve rummet inden lægningen.

På alle mineralske underlag anbefales det at gøre brug af dampspærre på hele fladen.

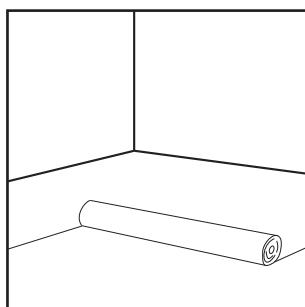

Professionelle tilskæringer bør udføres med passende skarp kniv og lineal. Op mod vægge, rør gennemføringer mv. er det vigtigt at overholde en kantafstand på 10 mm. Lamelparket og laminatgulve kan lægges direkte ovenpå underlaget.

### SE:

Vi rekommenderar att underlaget akklimatiserar minst 24 timmar i rummet före läggningen. På alla mineraliska underlag rekommenderar vi att fuktspärrar används på hela ytan. Professionella tillskärningar bör utföras med en lämplig skarp kniv och linjal. Upp mot väggar, rör-genomföringar m.m. är det viktigt att hålla ett kantavstånd på 10 mm. Lamellparkett och laminatgolv kan läggas direkt ovanpå.

### NO:

Vi anbefaler at underlaget akklimatiseres i min. 24 timer i selve rommet før legging. På alle mineralske underlag anbefales det å bruke dampspærre på hele flaten. Profesjonell tilskjæring bør utføres med passende skarp kniv og lineal. Opp mot vegg, gjennomføringer ved rør osv. er det viktig å holde en ekspansjon på 10 mm. Lamellparkett og laminatgulv kan legges direkte på.



**Wallmann** Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

