

MONTERINGSVEJLEDNING

FOAM 2,2 MM MED LDPE-FOLIE INCL. 10 CM OVERLAP MED TAPE

(0,20 / 200 MY)


SE: Installationsanvisningar

NO: Montasjeveiledning



Vi anbefaler at underlaget akklimatiserer min. 24 timer i selve rummet inden lægningen.

På alle mineralske underlag anbefales det at gøre brug af dampspærre på hele fladen.

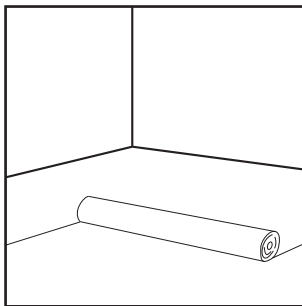

Professionelle tilskæringer bør udføres med passende skarp kniv og lineal. Op mod vægge, rør gennemføringer mv. er det vigtigt at overholde en kantafstand på 10 mm. Lamelparket og laminatgulve kan lægges direkte ovenpå underlaget.

HUSK: Der skal anvendes alu tape til samlinger der ikke overlapper, - samt separat smal dampspærre ved/op ad væggen.

SE:

Vi rekommenderar att underlaget acklimatiserar minst 24 timmar i rummet före läggningen. På alla mineraliska underlag rekommenderar vi att fuktspärrar används på hela ytan. Professionella tillskärningar bör utföras med en lämplig skarp kniv och linjal. Upp mot väggar, rör-genomföringar m.m. är det viktigt att hålla ett kantavstånd på 10 mm. Lamellparkett och laminatgolv kan läggas direkt ovanpå.

KOM IHÅG: Aluminiumtejp ska användas för skarvar som inte överlappar varandra - och separat smal ångbarriär vid väggen.

NO:

Vi anbefaler at underlaget akklimatiseres i min. 24 timer i selve rommet før legging. På alle mineralske underlag anbefales det å bruke dampspærre på hele flaten. Profesjonell tilskjæring bør utføres med passende skarp kniv og lineal. Opp mot vegg, gjennomføringer ved rør osv. er det viktig å holde en ekspansjon på 10 mm. Lamellparkett og laminatgulv kan legges direkte på.

HUSK: Aluminiumstape må brukes til skjøter som ikke overlapper hverandre - og separat smal dampspærre ved/opp veggen.



Wallmann Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

