


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]


FØLG NØJE ALLE ANVISNINGER FOR AT OPNÅ ET GODT RESULTAT.

## 1 Forberedelser

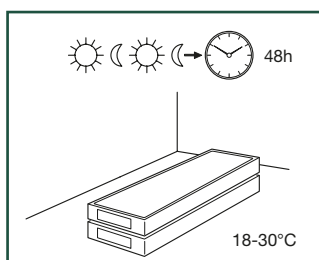


Sørg altid for at transportere Pergo Rigid vinylgulve forsigtigt og opbevare materialet omhyggeligt for at undgå deformation, at det vrider sig. Pakkerne bør transporteres og lagres på et plant underlag stablet ordenligt. Opbevar aldrig pakkerne stående eller under fugtige eller støvede rum. Opbevar aldrig pakkerne stående... eller støvede rum. Opbevar ikke pakkerne under meget kolde (< 5 °C) eller meget varme (> 35 °C) eller fugtige forhold.

Pergo Rigid vinylgulve skal akklimatiseres der, hvor de skal lægges, ved en temperatur på 18-30 °C i mindst 48 timer, før arbejdet skal udføres. Denne rum- og gulvtemperatur skal være konstant før, under og i mindst 24 timer efter, gulvet er lagt. Gulvet skal lægges ved en temperatur på 18-30 °C.

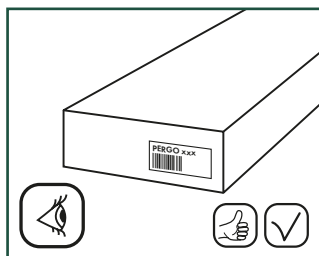

Pergo Rigid vinylgulve kan købes i forskellige formater, mønstre og kvaliteter. Kontrollér, at du har modtaget den gulvbelægning, du har bestilt, før du påbegynder monteringen. Det er altid en god idé at gemme endemærkerne sammen med din kvittering.

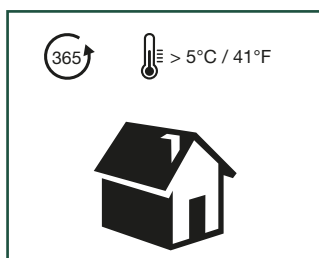


Pergo Rigid vinylgulve er designet til indendørs og opvarmede rum (> 5 °C), helst ved normal stuetemperatur (dvs. 18-30 °C). Pergo Rigid vinylgulve er ikke beregnet til solarier, havestuer, campingvogne, både eller andre steder uden opvarming.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]

## 1 Forberedelser

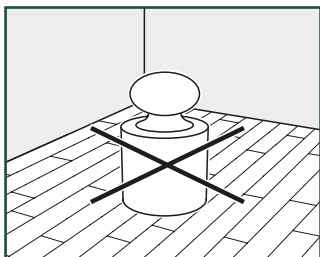


Gulvet må aldrig låses fast, hvis der er placeret tunge/fastmonterede genstande på gulvet, kan de virke som en væg (fx køkkenelementer, kogeø, indbyggede skabe, tunge komfurer, BRÆNDEOVN mv.).

- Tunge genstande skal monteres først og ikke ovenpå et Pergo Rigid gulv.
- Med hensyn til tunge genstande, der afgiver strålevarme, anbefales det først at installere OVN/ BRÆNDEOVN oven på en beskyttelsesplade og derefter lægge Pergo Rigid vinylgulv rundt om pladen. Sørg for at der er et mellemrum, så der er plads til udvidelse.

Pergo Rigid vinylgulv skal kunne bevæge sig rundt om de tunge genstande for at undgå sprækker og planker, der går fra hinanden i samlingen.


Der skal være plads til udvidelse hele vejen rundt om tunge/ fastmonterede genstande. En flydende montering skal **ALTID** forblive flydende!

Hvis dette ikke er muligt, anbefaler vi at bruge vores Pergo Vinyl til <sup>2</sup>fuldlimning.

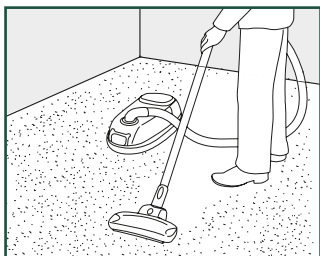

Sørg for, at undergulvet er tørt, fladt, stabilt, rent og fri for fedtstoffer og kemiske stoffer. Hvis det er nødvendigt, skræbes og afrenses gammelt klæbemiddel.

Fjern omhyggeligt alle urenheder (inkl. søm), før gulvet lægges, og fej og støvsug gulvfladen. Reparer større fejl og mangler ved overfladen og større revner. Det anbefales at fjerne gamle fodlister og montere nye, når gulvet er lagt.

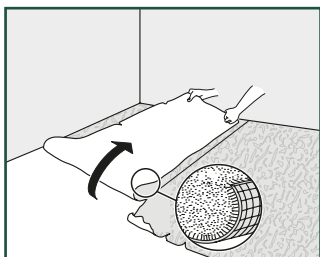


Undergulvets type, kvalitet og klargøring har stor betydning for det endelige resultat. Hvis undergulvet ikke er velegnet til at lægge Pergo Rigid vinyl på, skal der tages højde for det. Kontakt forhandleren af Pergo vinyl, som hellere end gerne hjælper dig. Vær opmærksom på, at ujævnheder i undergulvet kan efterlade mærker og forårsage åbninger i Pergo Rigid vinylgulvet.

Undergulvet skal være stabilt og godt fastgjort. Det må ikke være blødt, beskadiget eller løst lagt. Fjern eksisterende eller for bløde gulvbelægnings som tæpper, nålefilt, cushion vinyl o.lign.


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]

## 1 Forberedelser

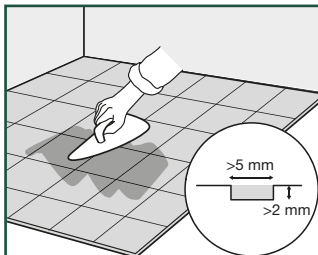

Fuger mellem fliser eller andre åbninger, som er mere end 2 mm dybe og 5 mm brede, skal udjævnes.

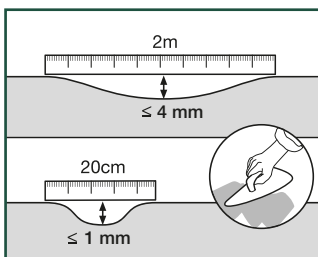


For Pergo Rigid klikgulve gælder: Ujævnheder på mere end 1 mm over en længde på 20 cm skal udjævnes. Det samme gælder for ujævnheder på mere end 4 mm over en afstand på 2 m.

Grater skal fjernes med slibning eller ved at skrabe. Hvis det er nødvendigt med et passende nivelleringsmiddel, kontrolleres, om det er nødvendigt at bruge grunder eller forsejler. I de fleste tilfælde kan man undgå nivellering af undergulvet ved at bruge et underlag.



Hvis gulvet skal lægges på et undergulv af træ, skal den eksisterende gulvbelægning først fjernes. Der må ikke være tegn på mug og/eller insektangreb. Hvis der er fugt i et træbaseret undergulv, eller der ikke er en tilstrækkelig dampspærre under et træbaseret undergulv, skal det først fjernes. Det skyldes, at træ med tiden rådner, fordi den nye gulvbelægning og det tilhørende underlag lukker af for fugten.

Sørg for, at undergulvet er plant, og fastgør eventuelle løse dele med søm eller skruer. Læg et passende pladegulv som udjævner, eller brug selvnivillerende spartelmasse for at opnå et undergulv som er perfekt. Nivelleringspladerne skal fastgøres med en passende lim eller med skruer med 30 cm mellemrum. En eventuel krybekælder under et plankegulv skal være med tilstrækkelig god udluftning. Fjern eventuelle hindringer, og sørg for, at udluftningen er tilstrækkelig (i alt mindst 4 cm<sup>2</sup> ventilationsåbninger pr. m<sup>2</sup> gulv). Træets fugtindhold må ikke overstige 10 %.

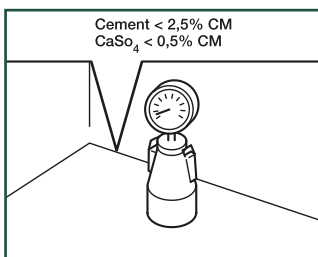


Undergulvets fugtindhold må højst være 2,5%CM / 75%RH (afretningslag i cement) eller højst 0,5%CM / 50%RH (anhydrit-bundet undergulv). Hvis der er gulvvarme, må resultaterne højst være 1,5%CM / 60%RH og 0,3%CM / 40%RH. Sørg altid for at måle, notere og arkivere resultaterne for fugtindholdet.

Et nyt betonafretningslag skal tørre mindst 1 uge pr. 1 cm tykkelse op til 4 cm. Tykkelser over 4 cm kræver dobbelt så lang tørretid. Et betonundergulv på 6 cm skal f.eks. tørre i mindst 8 uger.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]

## 1 Forberedelser

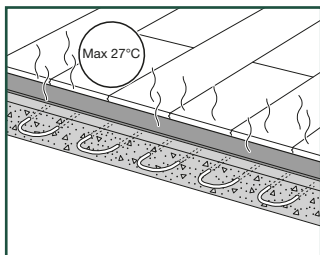


I indbyggede gulvvarmesystemer (vand/elektricitet) kan afretningslaget bruges med et Pergo Rigid Vinylgulv, hvis der kan garanteres en konstant rum- og gulvtemperatur på 18 °C under akklimatisering, lægning og 48 timer efter lægning.

Af helbreds- og sikkerhedsmæssige grunde og for at undgå, Pergo Rigid vinylgulvet vrider sig, er en overfladetemperatur på maksimalt 27 °C tilladt.


Et Pergo vinylgulv kan ikke lægges oven på såkaldte løstliggende lagdelte opvarmningssystemer såsom elektriske folier, Pergo QuickHeat osv.

For at være godt forberedt bedes du også læse den særskilte beskrivelse af gulvlægning ved gulvvarme på [www.pergo.com](http://www.pergo.com)

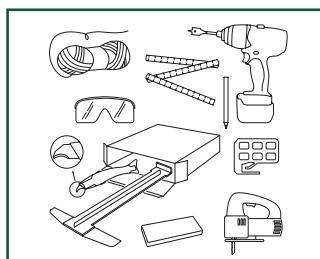

Der skal sædvanligvis bruges følgende værktøj: Hammer, sav med klinger til plastik (stiksav, håndholdt rundsav, håndholdt sav eller fukssvans), åndedrætsværn (under savning), målebånd, sikkerhedsbriller, tyndt reb, handsker samt en blyant. Derudover er der brug for følgende tilbehør: PERGO MONTAGESÆT (slagjern, afstandsstykker og en slagsklods, der er velegnet til Uniclic® kliksystemet), Pergo Rigid underlag samt velegnede produkter til vedligeholdelse.

Hvis der bruges andet tilbehør end det originale Pergo vinyltilbehør (for eksempel forkert underlag), kan Pergo vinylgulvet lide skade. Den garanti, Pergo yder, vil i så fald bortfalde. Vi tilråder derfor, at der kun bruges originalt Pergo vinyltilbehør, som er udviklet og afprøvet specielt med henblik på Pergo vinylgulve.

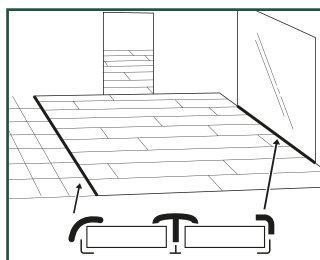


I de fleste tilfælde har du ikke brug for en ekspansionsprofil mellem forskellige rum. En ekspansionsprofil er dog nødvendig, når

- temperaturerne i tilstødende rum varierer forskelligt over og under temperaturintervallet 18 - 30 °C.
- du har rum med og uden gulvvarme/-køling
- den maksimale rumstørrelse overskrides:

- Til almindelige boligformål (15-35 °C) er den maksimale rumstørrelse 13mx13m.
- For rum med mere ekstreme temperaturer (5-65 °C) er den maksimale rumstørrelse 8mx8m.
- For rum med et varme-, udluftnings- og airconditionssystem (18-25 °C) er den maksimale rumstørrelse 30mx30m.

En samling i undergulvet kan dækkes med en Pergo Rigid ekspansionsprofil. Bygningens bevægelsesfuger skal overføres til Pergo Rigid vinylgulv, og der skal bruges en profil.


Kontrollér alle planker før og under lægningen ved optimalt dagslys og ved det lysindfald, der vil komme. Brug aldrig planker med fejl. Når en planke først er blevet lagt, betyder det at man har accepteret den, og man kan ikke bagefter klage over den.

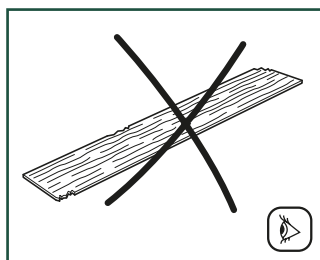


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]

## 2 Lægning af gulvet

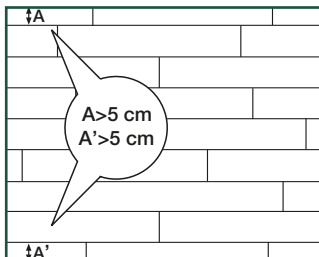


Mål omhyggeligt rummets længde og bredde før der startes, for at planlægge gulvets placering, der giver gulvet et balanceret udseende. Dette er meget vigtigt, når der lægges dekorative fliser. Det vil også sikre at det ikke ender med at den sidste række bliver for smal. Hvis den sidste række bliver mindre end 5 cm, vil det blive nemmere at lægge gulvet og give et bedre resultat, hvis bredden af den første række planker gøres mindre.

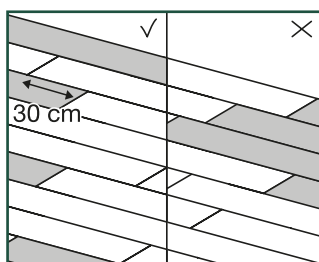

Sørg under lægningen af gulvet at blande gulvplankerne (og gulvpakker) tilstrækkeligt til, at der ikke er for mange ens, lyse eller mørke planker lige ved siden af hinanden.


Gulvet kommer til at se bedst ud, hvis plankerne lægges langs den længste væg og/eller parallelt med lysindfaldet. Sørg for, at endesamlingerne af plankerne i to rum ved siden af hinanden ikke flugter. Afstanden skal være mindst 30 cm. For et naturligt udseende og bedre mekanisk styrke anbefaler vi, at man ikke lægger plankerne i et mønster, men i stedet fordeler dem tilfældigt.

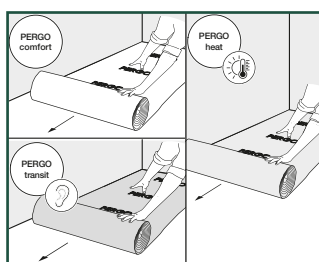

Det anbefales at lægge den første række af underlaget parallelt med den lange side af Pergo Rigid vinyl og gradvist tilføje en række af underlaget som gulvlægningen skrider frem. Ved lægning af den næste række af underlaget anbefales det, at underlagene forbindes med tynd tape for at undgå overlappning.

Vi anbefaler kraftigt at bruge et af de specialudviklede Pergo Rigid vinylunderlag. Det virker støjdempende og nivellerende. Underlagets glatte flade gør det nemmere at lægge Pergo Rigid vinylplanker og giver mulighed for, at gulvet efterfølgende kan arbejde.

Yderligere informationer om Pergo underlag, og hvordan det skal lægges, kan ses på underlagets emballage eller fås ved henvendelse til forhandleren.

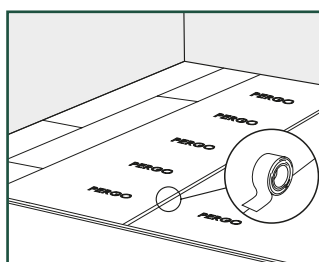


Et underlag til vinyl eller parket eller selvklæbende underlag er ikke velegnet til dit Pergo Rigid vinyl klikgulv. Et underlag, der er for blødt, for tykt og/eller lavet af det forkerte materiale, vil beskadige dit gulv.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS



## Rigid Click [Collection name pro]

## 2 Lægning af gulvet

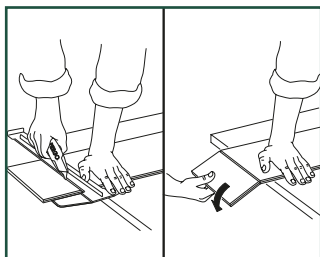


Plankerne forkortes med et lige snit. Skær et Pergo Rigid vinylgulv over med mønstersiden opad ved hjælp af en særlig buet kniv til vinylgulve. Lav en lige streg at skære efter, når du skal skære en vinylplanke over, og skær med kniven godt ned i overfladen. Du behøver aldrig at skære helt gennem vinylen. Bræk derefter planken over med hænderne.

I alle øvrige tilfælde skal plankerne saves over. Alt efter savtypen placeres planken med mønstersiden op eller ned. Før der skæres, afprøves på et overskydende stykke, hvordan der bedst saves rent af (mønsterside op eller ned).

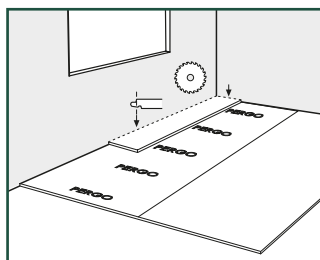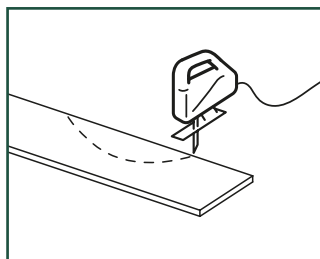

Med Pergo Rigid vinyl klikplanker kan du vælge, hvor i rummet du ønsker at begynde. Overvej, hvordan gulvet nemmest lægges. Vi viser, hvordan et Pergo Rigid vinylgulv lægges fra højre til venstre af en højrehåndet (set forfra).

Med Uniclic kliksystemet kan gulve lægges i begge retninger.

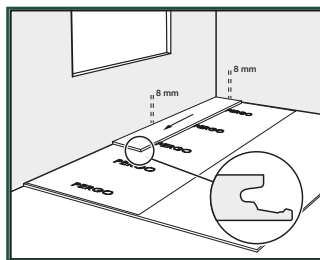


Begynd med den første planke, der lægges i hjørnet. Sav klikprofilen af på både den lange og den korte side af planken. Sav på de øvrige planker i første række (ikke på kortsiden) klikprofilen af den lange side, der lægges langs væggen. Klikprofilen skal saves af på alle de sider af en planke, der lægges langs en væg, så der kommer det nødvendige ekspansionsmelle rum.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS


## Rigid Click [Collection name pro]

## 2 Lægning af gulvet

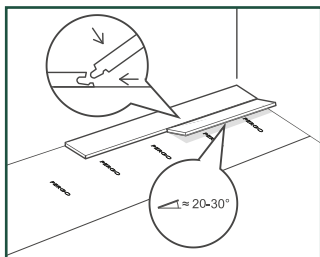


For at gøre det nemmere at starte lægningen samles de første 3 rækker ude fra væggen, så du kan sidde på plankerne, mens de samles. Lad derefter de første 3 rækker glide ind på den ønskede position tæt på væggen med afstandsstykker på plads.

Tag en snor, og hold den langs de lagte planker for at kontrollere, om de første 3 lagte række er lige og justér dem eventuelt.

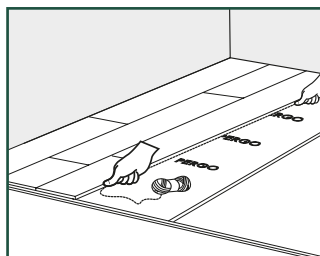


Det anbefales jævnligt at kontrollere, om plankerne ligger lige, mens de lægges. Husk at bruge afstandsstykker til ekspansionsmellemrummet på 8 mm hele vejen rundt i kanten.



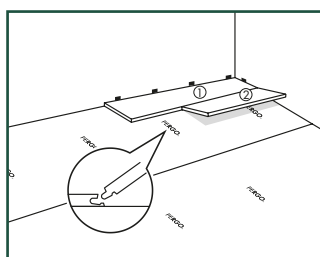


Uniclic® kan installeres på to måder.

Den foretrukne måde er metode A (vinkel-vinkel): Vinkel først den korte side af den planke, der skal lægges, ind i den korte af side af den planke, der allerede er lagt, ud fra vinkelprincippet. Løft derefter den planke, der lige er lagt, op i en 20-30° vinkel. Derved løftes også de øvrige planker, der er lagt i samme række, fordi de allerede hænger sammen ved de korte sider. Placer nu BEGGE hænder tæt på samlingen som vist i illustrationen og træk den lange side af planken hen mod dig selv.

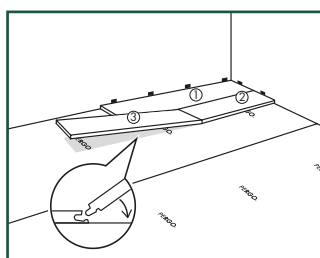


Plankerne kan nu klikkes sammen. Feren kan enten sættes ind i noten, eller noten kan sætte på feren. Det er mest almindeligt at sætte feren ind i noten, og det er også nemmest.

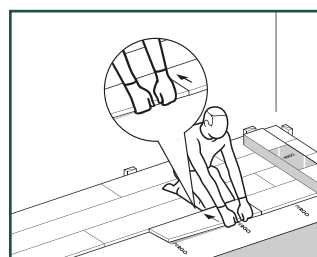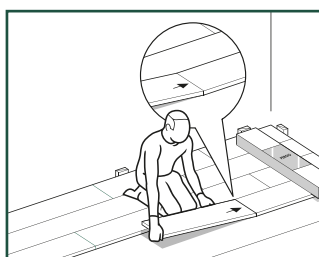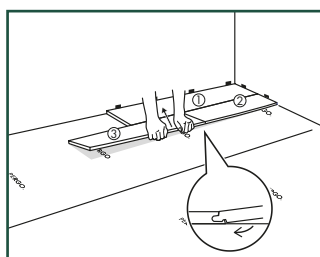

## INSTALLATION INSTRUCTIONS


## Rigid Click [Collection name pro]

## 2 Lægning af gulvet

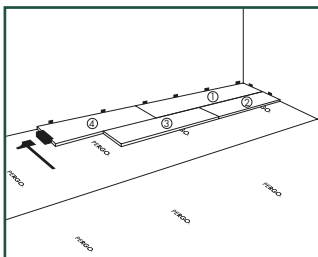


Hvis metode A ikke er mulig (på steder, der er svære at nå), kan du bruge metode B (banke): Med Uniclic® kan plankerne også samles ved at banke dem ind mod hinanden, så de ikke skal løftes. Til det skal bruges den særlige Uniclic® slagklods.


Plankerne må ikke samles med et enkelt bank. For ikke at risikere at skade plankerne skal de bankes sammen lidt ad gangen. Den korte eller den lange side af planken vinkles først,

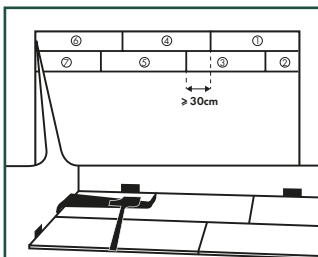

På steder, hvor det kan være svært at lægge Uniclic® plankerne ved hjælp af slagklods (f.eks. ind mod en væg), kan de bankes sammen Slagjern, / Koben med hjælp af en hammer.

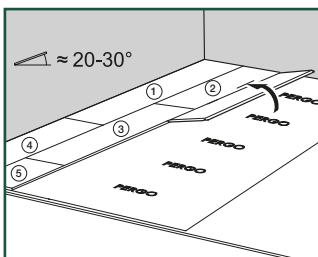

Når en planke er lagt, og før der fortsættes med den næste, kontrolleres samlingen på den korte og den lange side for at sikre, at der ikke er højdeforskelle eller mellemrum.

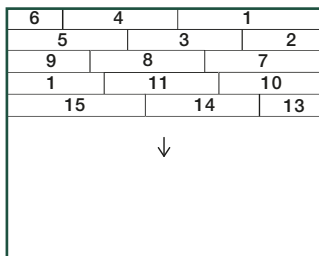



Fortsæt med at lægge række efter række på samme måde hele rummet igennem. Den nemmeste måde er at sidde på de allerede lagte planker.



## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]

## 2 Lægning af gulvet

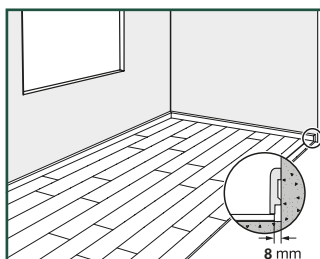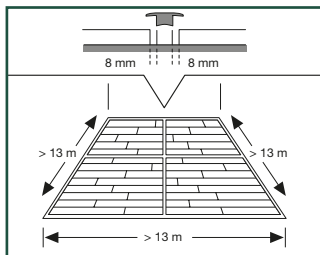

Temperaturen i et rum varierer konstant, så det er vigtigt at gulvet kan udvide sig og trække sig sammen. Derfor skal du sørge for, at der er et ekspansionsmelletrum på mindst 8 mm til alle gulvets sider samt rundt om rør, dørtrin og indfatninger.

Ekspansionsmelletrum kan dækkes med fodlister, der fastgøres til væggen eller med en ekspansionsprofil. I de fleste tilfælde har du ikke brug for en ekspansionsprofil mellem forskellige rum. En ekspansionsprofil er dog nødvendig, når


- temperaturerne i tilstødende rum varierer forskelligt over og under temperaturintervallet 18 - 30 °C.
- du har rum med og uden gulvvarme/-køling
- den maksimale rumstørrelse overskrides:
  - Til almindelige boligformål (15-35 °C) er den maksimale rumstørrelse 13mx13m.
  - For rum med mere ekstreme temperaturer (5-65 °C) er den maksimale rumstørrelse 8mx8m.
  - For rum med et varme-, udluftnings- og airconditionsystem (20-25 °C) er den maksimale rumstørrelse 30mx30m.

Der skal til større rum bruges yderligere ekspansionsmelletrum og ekspansionsprofiler.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS


## Rigid Click [Collection name pro]

## 3 Færdiggørelse

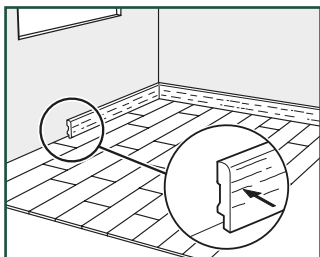


Monter gulvlisten mod væggen. Fastgør aldrig gulvlisten på gulvet. På denne måde kan gulvet udvide sig og trække sig sammen under gulvlisten.

Ekspansionsmelletrum må ikke fyldes eller tildækkes med silikone eller andet. Hvis du gerne vil gøre dit gulv helt vandtæt, skal du læse vejledningen nedenfor "3.AFSLUTNING FOR EKSTRA FUGTSIKRING I RUM SOM BADEVÆRELSER, KØKKENER, VASKERUM OG ENTREER", før gulvlisterne installeres.

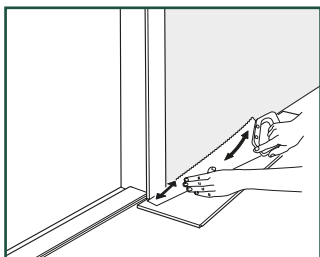


Når det nye gulv kommer til et dørtrin eller en døråbning, anbefaler vi, at dørkarmen eller indfatninger underskæres. For at sikre, at underskæringen bliver rigtig, vendes en planke om med underlaget under og placeres på gulvet langs dørkarmen. På denne mådes sikres det, at underskæringen får den rigtige højde. Læg derefter et universalsværktøj eller en håndsav fladt ind mod planken, og sav gennem karmen. Fjern den udsavede del af karmen, og støvsug eventuel smuld væk.

Læg planken på den lange side, og hold den korte tæt ind til den underskårne dækliste. Lad derefter planken glide under dørkarmen ind mod den planke, der allerede er lagt, så samlingen på den korte side lukkes. Brug en Pergo slagjern og/eller slagklods, så den lange og den korte samling ligger helt tæt til.

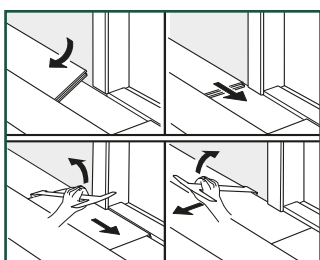


Når plankerne saves ud, skal det sikres, at der er mindst 8 mm mellemrum til ekspansion under døren. Hvis planken ikke kan løftes (f.eks. under radiatorer), bankes plankerne sammen med slagklodsens eller slagjern.

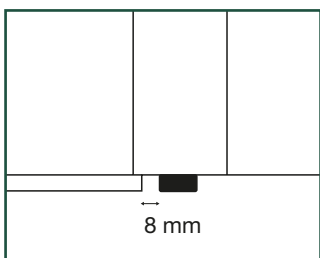


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]


## 3 Færdiggørelse

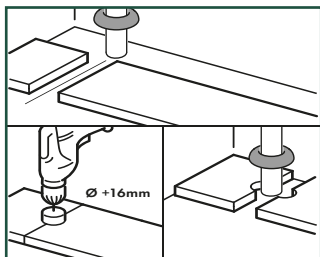


Er der et rør i en række, skal det sikres, at røret flugter præcist med den korte side af to planker. Find et bor med samme diameter som røret plus 16 mm. Klik plankerne sammen på den korte side, og bor et hul midt i samlingen mellem de to planker. Du kan nu lægge plankerne.

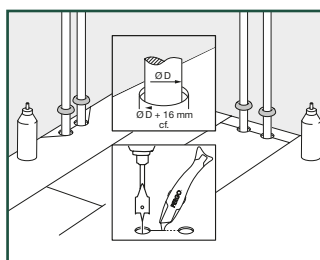

På rækker, hvor der er et dobbeltrør, skal du fortsætte på følgende måde: 1. Mål, hvor røret kommer gennem planken. Husk mellemrummet til ekspansionsleddet. Mål diameteren for røret plus 16 mm til ekspansionen. 2. Bor hullet, hvor røret kommer igennem 3. Udvid hullet til kanten af panelet 4. Læg panelet rundt om røret.

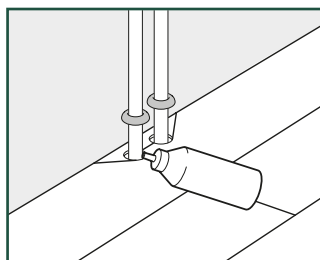

Brug Pergo-rørrosetter for at opnå en perfekt afslutning omkring rør.(flydende placering).

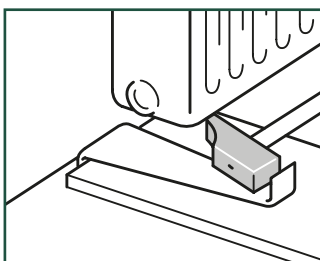


På steder, hvor der er svært at montere plankerne med slagklodsen (f.eks. under radiatorer), kan du banke dem sammen med slagjern og en hammer.


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]


### 3 AFSLUITNING FOR EKSTRA FUGTSIKRING I RUM SOM BADEVÆRELSER, KØKKENER, VASKERUM OG INDGANGSOMRÅDER

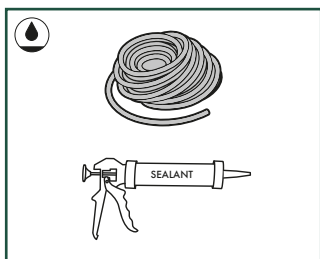

Denne monteringsvejledning kan forhindre indtrængen af vand kanterne af vinylgulvet og rundt om genstande på gulvet. Denne type af ekstra fugtsikring er velegnet i badeværelser, køkkener, vaskerum og indgangsområder. De vandafvisende paneler er ikke egnet til brug på områder med fugt/damp som poolområder, saunaer og rum med indbyggede afløb som f.eks. brusenicher. Denne ekstra vejledning til vandbeskyttelse overholder ikke nationale bestemmelser for vandbeskyttelse i vådrum. Opnå en vandafvisende afslutning ved at bruge den vandtætte, elastiske pasta (Pergo Sealant), der er transparent, og skumstrimlen (NEVRFOAMSTRIP15). Brug også hydrostrip-båndet til gulvlister i matchende farve.

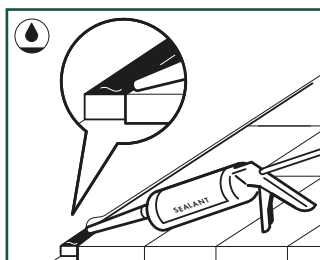


Forsegl ekspansionsleddene rundt om hele gulvet med en komprimerbar PE-skum og den fleksible og vandtætte Pergo Sealant-pasta. Pres PE-skummen ned i ekspansionsleddene vha. den selvklæbende bagside, og påfør den fleksible Pergo Sealant-pasta i en svag vinkel mod Pergo-gulvet. Sørg for, at Sealant-pastaen dækker ca. 1 til 2 mm af væggen, hele skumlisten og 1 til 2 mm af gulvet.

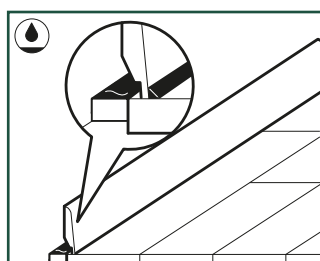

Installer gulvlisten med Pergo One4all-lim mod væggen. Ved valg af gulvliste i matchende farve skal de respektive hydrostrip-bånd bruges for at undgå indtrængen af vand og for at opnå en ren kittet afslutning. Den vandtætte gulvliste (NEVSKRPAINTA), der kan males, kan bruges uden et hydrostrip-bånd.

Tip: Fjern overskydende Sealant-pasta med det samme for at gøre arbejdet mere rent.

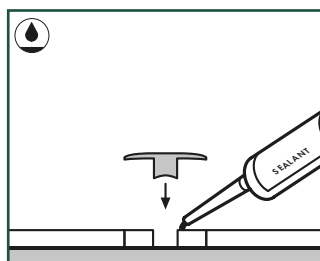


Fastgør ekspansionsbasisprofilen til undergulvet med Pergo® One4all-lim. Påfør den fleksible Sealant-pasta på PE-skummet i ekspansionsleddet.


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

# Rigid Click [Collection name pro]

## 3 AFSLUTNING I RUM SOM BADEVÆRELSE, KØKKENER, VASKERUM OG INDGANGSOMRÅDER

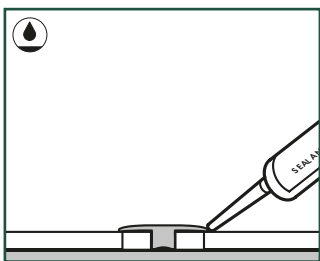

Skub Incizo-profilen i baseprofilen inden Sealant har hærdet. Påfør Sealant-pasta, hvor ekspansionsprofilen rører ved gulvet, for at opnå perfekt vandforsegling.

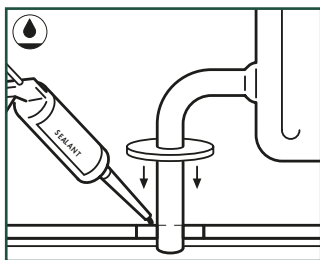

Der kan laves en helt perfekt afslutning rundt om rørene med Pergo-rørrosetter og det elastiske, vandtætte transparente Pergo Sealant. Husk at tage højde for ekspansionen på 8 mm. Placer skumlisten i ekspansionsleddene. Påfør Sealant på skumlisten. Placer derefter rørrosetter i en flydende montering.


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]

## 4 Vedligeholdelse



Du kan gå på dit nye Pergo Rigid vinylgulv, umiddelbart efter det er lagt. I forbindelse med tør vedligeholdelse anbefaler vi, at man bruger en Pergo-moppe eller en støvsuger. Sørg for, at støvsugeren er udstyret med bløde hjul og har et særligt parketmundstykke, så gulvet ikke bliver ridset. Du kan bruge en damprenser på produkter fra serierne Pergo Rigid click, forudsat dampen ikke kommer i direkte berøring med vinyl. Det skal altid benyttes med en passende klud på dampåbningen, hvilket også garanterer en ligelig fordeling af varme og damp. Det er også vigtigt at sørge for at apparatet ikke holdes for længe på det samme sted, og at gulvet renses i plankernes længderetning.

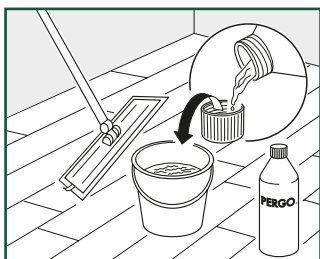


Dit Pergo Rigid vinyl gulv kan rengøres med en fugtig klud eller våd moppe. Pergo Clean rengøringsmiddel er ideel til fjernelse af snavs, fedtpletter og hælmærker, samt daglig rengøring.

Brug aldrig rengøringsmiddel med sæbe eller andre plejemidler, der kan aflejres som en klæbrig film på vinyloverfladen.

Undgå også rengøringsmiddel med slibemidler, da de kan skade overfladen. Husk aldrig at overdosere rengøringsmiddel, da det kan hærde op og kræve skrappe opløsningsmidler for at blive fjernet igen og derved skade overfladen. Se mere information om, hvordan du rengør gulvet på [www.pergo.dk](http://www.pergo.dk).


For vejledning til kommercielle områder kontakt Pergo tekniske afdeling.

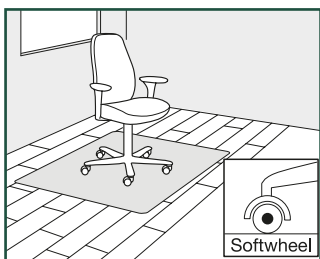

Tør altid straks spildt væske af gulvet.


Beskyt ben på møbler og stole. Brug (kontor)stole med bløde hjul, der er velegnede til vinylgulve, og/eller brug et dertil egnet stoleunderlag.

Træk aldrig tunge møbler hen over gulvet. Løft dem i stedet.

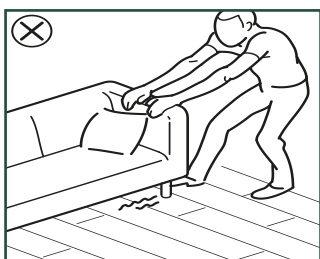

Sørg for, at møbelbenene har en stor flade og er forsynet med en beskyttelse, der ikke pletter. Jo højere og/eller bredere møblernes ben er, jo bedre fordeles vægten på gulvet, og desto mindre er risikoen for at beskadige gulvet.

Læg måtter uden gummibagside udenfor alle indgange, så der ikke slæbes jord, småsten og snavs ind på gulvet. Det nedsætter skaderne og behovet for vedligeholdelse samt forlænger gulvets levetid. Vær opmærksom på, at længerevarende kontakt med visse typer af gummi kan efterlade permanente mærker.

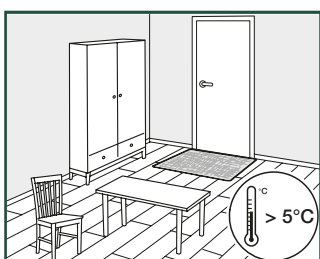

Lad ikke cigaretter, tændstikker eller andre varme genstande komme i kontakt med gulvet, da det kan give permanente skader.

Sørg for, at temperaturen indenfor altid er  $> 5^{\circ}\text{C}$  og helst  $18-30^{\circ}\text{C}$ . Det er også vigtigt at holde undergulvet inden for ovennævnte temperaturgrænser.